

CCTR-823 简易 GPS 定位使用安装说明-201807

欢迎使用 CCTR-823 简易 GPS 定位器，本产品适合车辆 GPS 定位防盗，可使用网络反控遥控熄火断油断电，内置备用充电电池（200mAH），断电拆除可报警，安装简单，接上电源即可工作，该产品集成了 2G GSM 及 GPS 模块，获得经纬度位置信息后利用 2G GSM 网络把轨迹传到网络服务器上，客户在任何时候任何地点使用 APP 即可即可查询车辆的现在位置及回放历史轨迹，并可设置多种报警模式，如振动报警等，还可查看运行统计报表。加上断电器可实现远程控制熄火断油断电。本设备安装使用简单，适用于小汽车、货车、客车、出租车、租赁车、运营车、私家车、公司车辆、货运车辆等车辆的监控、管理、防盗。

访问 GPS 定位平台 www.999gps.net（详细说明请参考附带的平台说明书），输入用户名和密码，即可登陆定位平台，可显示当前位置、回放轨迹、设定报警等等，无需下载安装任何软件。

设备出厂后，通电自动激活开通服务，平台登陆的用户名和密码均为设备 ID 号的六位（如设备背面的 ID 号为 1668002988，则默认的平台登陆用户名为：002988，默认密码也为 002988 或 123456），用户登陆后可自行修改密码，如要修改登录名需要联系销售商或本公司，电脑登陆平台后，在右上角可看到服务期限，或者点击设备名，再点击弹出的“更多”及“设备”，在设备信息窗口中可看到“到期时间”为平台服务期限。（由于经销商销售政策不同，有的设备是免首年服务费，有的设备销售时免终身服务费（10 年），请登陆后确认自己的服务期限，如果与购买时承诺的不相符，请联系您购买时的销售商）。

定位平台提供 PC 电脑网页版、手机 App 客户端、等多种查询定位方式，苹果/安卓手机 App 定位访问使用的用户名与密码与 PC 网页版相同，点击或者扫描登陆页面的二维码也可下载安装 App 程序及下载阅读操作说明及指南。

本产品可用于车队的管理，在车辆数量多于一台时，可以组建一个车队，使用车队管理员登陆服务平台，可看到整个车队车辆的信息并可以对整个车队车辆进行监控和操作管理。



[说明书 Word 版下载二维码](#)



[说明书 Pdf 版下载二维码](#)



[iPhone 苹果 App 下载安装](#)



[Android 安卓 App 下载安装](#)

一、产品图：

CCTR-823



二、产品特点：

- 安装简单（可接 2 根电源线即可定位，其它功能需要接相应电线）；
- 2G GSM 四频通用模块，全球通用；
- 断油断电远程控制熄火；
- 内置充电电池断电拆除设备报警；
- 上网 APN 自动匹配；
- 网页、APP 多种定位控制方法；
- 内置震动传感器，可实现车辆智能振动报警防盗；
- ON 线和振动智能检测双控制上传轨迹，避免耗尽汽车电瓶无法启动；
- 超宽工作电压（9-90V），轿车、货车及电动车通用；

三、系统状态指示灯闪烁指示：

- 1、黄色 GSM 信号 LED 灯：常亮代表已正常上网，不亮代表 GSM 休眠，两秒钟闪一次代表寻找网络中
- 2、蓝色 GPS 信号 LED 灯：常亮代表已定位，不亮代表 GPS 休眠，两秒钟闪一次代表正寻找 GPS 信号


四、安装说明

4.1、开机 / 关机

定位器加电自动开机工作，开机后定位器自动搜索 2G GSM 网络信号和 GPS 信号，黄色蓝色 LED 灯常亮，红色 LED 灯每两秒钟闪一次，此状态代表定位器工作正常，如果定位器无内置电池，拔掉电源线后定位器会马上关机，如果定位器有内置电池，拔掉电源后，设备会向服务器和授权号码发送断电报警信息（未设授权号码时仅向平台发送报警信息），则大概半小时电池耗尽后，定位器即会关机停止工作。

4.2、安装 SIM 卡（本机使用 SIM 中卡 Micro 卡）：定位器需要插入一张 2G GSM 电话卡（需要开通 5 元包

30M 数据流量套餐，一般定位器每月消耗 20-30M 数据流量，也可以选用纯数据流量卡（无语音无短信），可上网查询，但不能发短信和打电话定位报警），插入方向请参考下图示例图。

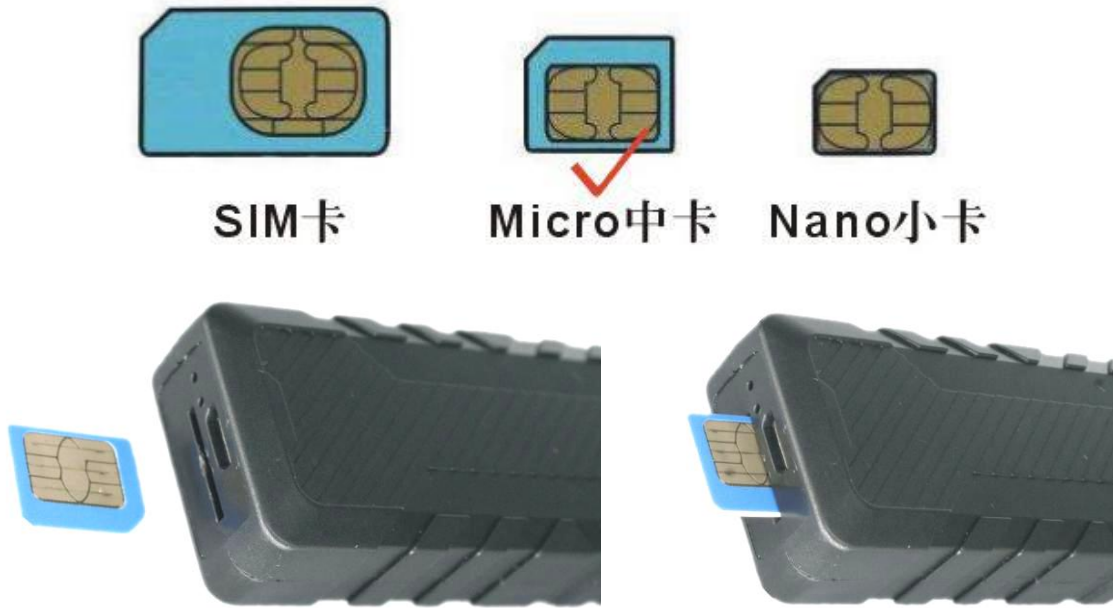

注意：

请使用 2G GSM 网络 SIM 卡 Micro 卡（不是 iPhone8 用的小型 SIM 卡 Nano 卡），不能使用 CDMA 电话卡, SIM 卡需要开通上网功能（目前国内 SIM 卡默认开通上网功能, 国外卡一般需要发短信手动开通上网功能）；

如果需要短信和打电话定位报警，终端 SIM 卡需要短信功能及开通来电显示（纯数据卡可定位及上传轨迹，但不能短信定位及打电话报警）。


4.3、安装说明

CCTR-823 的电源工作范围为 9-90V, 不能超过此电压范围, 请勿去掉电源线上的保险丝, 以免发生短路危险。第一次使用或电池耗尽关机后再充电时，一般接在汽车上充电 5-10 分钟后会自动找到网络进入工作状态。

CCTR-823 接在汽车电瓶的电源上开机即可自动工作（12V 和 24V 车通用），ACC/ON 打开时（发动机工作时），不管有无振动立即唤醒 GPS 上传位置并显示在线，ACC/ON 线不接时振动亦可唤醒 GPS 上传位置并显示在线，当 ACC/ON 关闭和车辆不振动时，为了省电及节省流量 GPS 会自动进入休眠，休眠后平台会显示离线。




- 1、红色电线直接接在汽车电瓶正极 12V 或 24V 上。
- 2、黑色接地搭铁线直接接在车体外壳或者电瓶负极上。
- 3、ACC/ON 线可不接，仅由振动触发 GPS 上传位置，但是对于振动很小的设备或者车型需要接此线，以便开始工作时立即触发 GPS 上传位置。
- 4、断电输出可用于控制原车的启动马达线、油泵马达线、ON 线等用于断油断电功能，此功能需要加装断电器（非标配配件，需要另外采购）。断电输出为开路负输出（负载电流 500mA），仅能驱动断电器，不能直接接在汽车的电路上。断电器接法如下图：

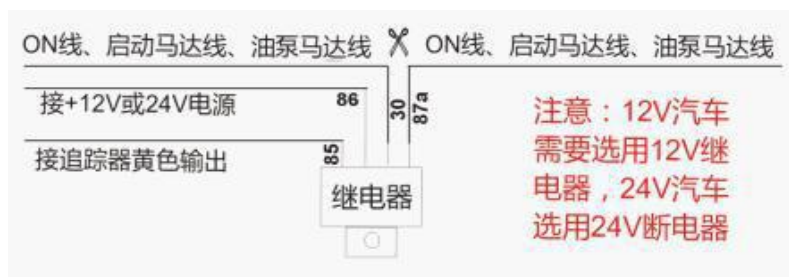

警告：断油断电会使行驶中的汽车转向和刹车失去助力，从而有引发交通事故和人员伤害的风险，请慎用此功能，推荐把断路器接在启动马达上，这样使汽车不能发动，但是不能使发动机熄火。

GPS 安装位置：

定位器一般安装在隐蔽的地方，如 A 柱、B 柱、中控台装饰板下（注意 GPS 天线面要朝向天空，不要朝向金属车体或朝地）、储物箱盒、座位地毯下、装饰板下、杂物盒等地方，安装后请测试是否能正常定位（可用短信或电话定位测试）再复原装饰板，如不能正常定位或者经常有断点或者定位不正常，请换个地方安装试试。

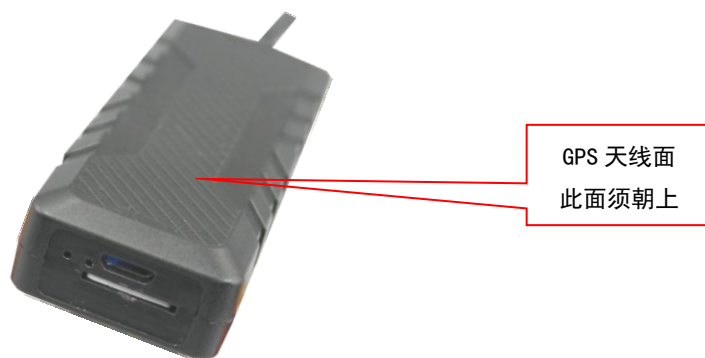

小汽车的最佳安装位置：

- 位置1(如图)：前挡风玻璃下中控台内（如图）。
- 位置2(如图)：前后大灯及行车灯组合灯组内或旁边（注意防水）。
- 位置3(如图)：四个车门内装饰板下内。
- 位置4(如图)：前排座椅下前后位置地毯下面。
- 位置5(如图)：A柱(前挡风玻璃固定柱)、B柱(前安全带固定柱)、C柱(后挡风玻璃固定柱)装饰板下。



货车的最佳安装位置：

位置1(如图):前挡风玻璃下中控台内。

位置2(如图):A柱（前挡风玻璃固定柱）、B柱（前安全带固定柱）装饰板下。

位置3(如图):两个车门内装饰板下内。

位置4(如图):前排座椅下前面地毯下面。

位置5(如图):前大灯及行车灯组合灯组内或旁边（注意防水）。

位置6(如图):车顶组合灯组或装饰板下（注意防水）。



电动车的最佳安装位置：（需选用防水型号并注意电瓶电压）：

注意电瓶电压，如果超过GPS定位器工作电压，则需要把定位器接到电池组的部分电池单元上，确保电压不能超过GPS定位器工作电压，一般电动车电瓶48V最多，GPS定位器有的能工作在70V以下,有的只能做工作在32V以下,如果工作在32V以下的机型只能接到电瓶的两个单元组上(24V)。

位置1(如图):前中控台塑料板下。

位置2(如图):座位下的储物箱内。

位置3(如图):前灯固定罩内。

位置4(如图):尾灯固定罩内。

位置5(如图):脚踏板下的固定板内。



摩托车的最佳安装位置：（需选用防水型号，一般摩托车均为12V或24V）：

位置1(如图):座位下的储物箱内。

位置2(如图):前灯固定罩内。

位置3(如图):尾灯固定罩内。



4.4 备用电池

内置备用电池在外部电源切断后还可工作 0.5-1 小时左右（如果未装备用电池则断电时不能报警），定位器会向授权号码发送断电报警的信息，提示定位器可能已被拆除，电池耗尽后系统会自动关机。

4.5、重启定位器

当定位器工作不正常时可发送指令重启定位器，使用绑定的手机号码送短信指令“CQ”到定位器号码。定位器会回复“OK”，然后定位器重启重新寻找信号和 GPS 并自动开始工作。

4.6、GPS & 2G 天线

本设备使用高灵敏度内置 GPS 天线和内置 2G 天线，一般在车内和汽车周边均可正常接收信号，但是请尽量远离大面积的金属车体，如果无法定位或无法接通电话时请尝试换个地方安装试试。

4.7、使用环境


本设备工作温度为-20℃ 到 70℃，超过此范围后设备的参数和灵敏度将会降低，如振动和信号灵敏度降低、电池容量下降等等，绝对使用温度和存储温度可达-40℃ 到 +80℃。

五、简单使用步骤：

5.1 购买安装 GSM 网络 SIM 电话卡，开通上网并订购数据流量套餐（30M），请参考 4.2 说明。

5.2 接上电源和地线后定位器会立即开机开始工作（其它线可不接也可正常工作），参考 4.3 说明，并把设备放置于车外或窗外等信号好容易定位的地方。

5.3 查看 LED 闪烁情况看工作是否正常，橙色和蓝色 LED 常亮为工作正常，请参考三的说明。

5.4 使用电脑访问网站 www.999gps.net，如显示为英文则点击右下角的中国国旗符号  即会转为显示中文，输入用户名和密码即可登陆，登陆后可进行查看现在位置，回放历史轨迹、查看运行报告及报警记录、设置围栏等操作，登陆用户名为设备的 ID 号后六位，密码与用户名相同，如 ID 为：1668002988，则默认用户名为 002988，默认密码也为 002988 或 123456，密码用户可自行修改。

5.5 安卓和苹果手机 App 登陆定位的用户名和密码与 www.999gps.net 网页访问定位的用户名和密码相同，默认均为 ID 号后六位，使用手机扫描 www.999gps.net 页面下半部分的二维码即可下载和安装苹果或安卓版本的定位 App（中文版或英文版页面扫描安装对应版本的中文或英文 App）。使用手机浏览器访问和打开网站 <http://d.999gps.net> 也可以选择下载安装对应 App 或者相应型号的定位器说明书。

5.6 绑定车主手机号码（admin123456 13987654321 绑定车主手机号码）以便用于报警和短信控制，如果使用的是物联网卡则无法使用短信和打电话报警，此步可跳过。

5.7 以上步骤即可开始使用定位器，复杂的定位操作及功能设置请参考下面六和七的说明及平台说明。

注意：以下说明中的双引号“”仅仅是为了标出短信或命令的内容，短信命令或内容中并不包含“”，设置指令格式中如有空格的要输入空格，数字和符号均为英文状态标点符号，命令中的英文字母注意大小写是不同的（不接受中文输入状态输入的字母和符号）。

六、 定位器操作：

6.1 振动报警设置及设防（设置防盗）/撤防（撤销防盗）

GPS 内置振动传感器可用来检测振动报警，可用短信设置设防或者撤防，还可设置为 ACC 开关时自动设防和撤防（ACC 关闭 3 分钟后，定位器自动进入设防状态，防盗功能开启，车辆发生非法振动就会发出振动报警短信。如果开启振动电话报警，报警后终端拨打设置的车主号码，车主接听电话可以远程监听车内动静。汽车发动 ACC 打开后，定位器自动撤防不再检测振动报警），报警方式可选择发短信报警或打电话报警，使用绑定的电话号码给定位器发送短信设置，设置方式如下：

发短信设防：发送短信给定位器“SF”，回复“SF ok”。

发短信撤防：发送短信给定位器“CF”，回复“CF ok”。

设置 ACC 开关自动设防撤防模式开关（ACC 线必须接，短信设防的必须发短信撤防，ACC 不能自动撤防）。

ACC 自动设防撤防模式开： ACCLOCK,123456,1 回复：Acclock ok。

ACC 自动设防撤防模式关： ACCLOCK,123456,0 回复：Acclock ok，系统默认 ACC 设防撤防模式关。

短信设置自动设防时间： ACCLT,123456,3 （3 表示 3 分钟后自动设防，系统默认 3 分钟）。

触发振动报警时发送短信报警模式开关：

发送短信报警开：发送短信给定位器“125#”，回复“125# ok”，定位器默认发送短信报警开。

发送短信报警关：发送短信给定位器“126#”，回复“126# ok”。

触发振动报警时拨打电话报警模式开关：

拨打电话报警开：发送短信给定位器“122#”，回复“122# ok”定位器默认拨打电话报警开。

拨打电话报警关：发送短信给定位器“121#”，回复“121# ok”。

设置振动报警触发持续时间：发送短信：“vibtime123456,n#”，回复“vibtime set ok”，n 为 0-15 秒钟，默认 3 秒钟（即持续振动 3 秒钟就会触发振动报警）。

6.2 设置断电报警

GPS 内置备用电池，汽车电瓶电压低或者定位器被拆除时会自动报警，发短信报警和打电话报警方式可

选择开启或者关闭，给定位器发送短信设置，设置方式如下：

开启发短信断电报警：“pwr sms 123456,1”，回复“pwr sms alarm set ok”。（系统默认）

关闭发短信断电报警：“pwr sms 123456,0”，回复“pwr sms alarm set ok”。

开启打电话断电报警：“pwr call 123456,1”，回复“pwr call alarm set ok”。（系统默认）

关闭打电话断电报警：“pwr call 123456,0”，回复“pwr call alarm set ok”。

6.3 发短信设置或取消定位器超速报警

发送短信“speed123456 100”（设置超速报警）或“speed123456 000”（取消超速报警）到定位器。其中“speed”为固定指令，“123456”是定位器密码，100为设置的速度上限，单位为公里/小时。操作成功后，会有短信息回复“speed ok，设置成功后，定位器会在每次上传位置后检查速度是否超速，如果超速则发短信给绑定车主号码。

6.4 断油断电(需加装断电器才能实现此功能)：

当车辆发生盗窃抢劫时，可通过短信发送断油断电指令，切断被盗车辆的电路或者油路，达到熄火和无法启动的目的，注意：为保证车辆及人身安全，定位器仅在定到位后，并且车辆时速小于20公里/小时的情况下才执行断油断电操作。使用绑定的手机号码给定位器发送短信，方式如下：

启动断油断电：“DY”，回复“Main power off!”。

恢复供油供电：“KY”。

七、定位器参数设置：

这部分命令为定位器设备的设置命名，设置后一般无需更改。

7.1 绑定电话号码：

所有不带密码的命令操作必须通过绑定电话号码才可以操作，此绑定电话号码也是当报警情况发生时，定位器自动发送信息的目标号码，同时如果绑定了电话号码则只有绑定电话才能拨打定位器触发手机定位，没有绑定号码时报警仅仅只能报到平台上，不能打电话和发短信报警，一个定位器可以绑定一个主号码，两个副号码。

发送短信“admin123456 13987654321”到定位器号码绑定主号码。

其中“admin”为固定指令；“123456”为定位器密码；“13987654321”为要绑定的主号码。

添加成功会有短信回复“admin ok”；

使用绑定的主号码发送短信“102#13876543210#”到定位器号码绑定第一个副号码。

其中“102”为固定指令；“13876543210”为要绑定的副号码。

添加成功会有短信回复“OK”；

使用绑定的主号码发送短信“103#13765432101#”到定位器号码绑定第二个副号码。

其中“103”为固定指令；“13765432101”为要绑定的副号码。

添加成功会有短信回复“10x OK”；

7.2 删除绑定电话：

使用绑定电话发送短信“D101#”到定位器号码(删除主号码)，发送短信“D102#”到定位器号码(删除第一个副号码)，发送短信“D103#”到定位器号码(删除第二个副号码)。

其中“D101#”或“D102#”或“D103#”为固定指令：。

删除成功后会有短信回复“D10x OK”；

7.3 查询绑定电话：

使用绑定电话发送短信“C10#”到定位器号码。

其中“C10#”为固定指令。

操作成功后，会有短信息回复“101#13987654321 102#13876543210 103#13765432101”

7.4 修改定位器密码：

定位器密码不是定位平台登陆密码，定位器密码仅用于定位器接收短信改变设置或发短信触发定位时使用，密码位数固定为6位数字，定位器初始密码为123456，用户可自行修改，为了隐私保密请自行修改并牢记此密码。

发送短信“password123456 123123”到定位器号码。其中“password”为固定指令；“123456”为旧密码；“123123”为新密码。修改成功后定位器会发送“password ok”。

7.5 查询定位器设备参数及设置

当终端工作异常时，可以发短信检查定位器的参数设置及工作状态。使用绑定的电话号码发送短信指令“CXZT”到定位器号码。其中“CXZT”为固定指令，操作成功后，定位器会回复当前定位器的内部参数供用户核对及检查故障，回复的短信例子如下：

```
CC823_28.0 2018/05/30 ID:1668002988 IP:58.64.155.133 8011 BAT:6 APN:cmmtm GPS:A-05-15 GSM:28
CC823_28.0 2018/04/21: 软件版本号日期
ID.: 设备 ID 号
IP:58.64.155.133 8011: 服务器 IP 地址和端口号或网址和端口号
BAT:6: 电池电压
APN:cmmtm: 现在使用的 APN
GPS:A-05-15: GPS 信号
GSM:28: 当前移动网络的信号强度(GSM 2G)
```

7.9 重启定位器

当定位器工作异常时，可以发短信指令重启定位器。使用绑定的电话号码发送短信指令“CQ”到定位器号码。其中“CQ”为固定指令，操作成功后，指令和密码正确后，定位器会立即重启。

7.10 恢复出厂设置

当定位器的设置参数设置混乱时也可能导致工作不正常，可以发短信指令把定位器的设置恢复到出厂设置状态。使用绑定的电话号码发送短信指令“FORMAT”到定位器号码。其中“FORMAT”为固定指令，操作成功后，指令和密码正确后，定位器会立即重启。指令和密码正确后，定位器会回复“恢复出厂设置”，然后定位器会清楚出厂后所有修改的参数设置，把参数恢复到出厂的状态，并重启定位器。

八、故障排除

8.1、终端首次安装后一直无法连接至后台服务器，后台显示未上线，请检查终端安装：

- 1) 定位器是否已经开机。
- 2) SIM 是否正确安装，把 SIM 卡安装在手机内试试是否正常可上网及打电话，其它前面的 SIM 卡说明。
- 3) 检查 LED 指示灯状态，正常时蓝色和橙色应该都是长亮，如果闪动请参考 LED 状态说明，看是 GSM 还是 GPS 的信号问题。
- 4) 检查 GPS 是否已定位，若未定位请到室外空旷的地方进行首次定位。

8.2、定位器在移动时仍然显示离线状态。

定位器在不移动时会进入休眠状态，后台显示离线是正常的，如果要一直显示在线则会比较耗电，如果电瓶较旧可能会引起电瓶亏电，如果车辆移动后平台仍然显示离线，则首先要观察设备 LED 指示灯是否正常，在没有条件观察的情况下，可以先检查卡的状态，步骤如下：

- 1) 拨打设备的 SIM 卡号码，看是否能听到电话接通的声音。
 - 2) 车辆是否在地下室没有覆盖 GSM 网络信号。
 - 3) 观察掉线区域，是个别掉线还是全部掉线，以判定是否为运营商网络问题。
 - 4) SIM 卡是否欠费？GPRS 业务是否被取消(月底最后一天离线的)。
 - 5) 查询参数设置。查看设备序列号是否是您的设备。
- 8.3、若终端 GPS 功能已被激活，但又长时间不定位，请检查终端的安装位置是否符合要求：

1) 终端在设备安装时，应使 GPS 天线面尽量朝向天空，如果安装位置无法定位，把 GPS 定位器换到别的地方试试。

2) 终端安装位置上方必须是没有电磁波吸收的物质(如金属)遮挡的地方，特别要注意终端所处位置上方车辆玻璃不要贴防爆隔热膜(膜成分中有较高的金属成分，会吸收高频电磁波)，否则 GPS 信号会收到很大的衰减导致定位精度下降，严重时甚至会使终端难以定位。

8.4、当 GPS 信号接收环境较差时(周边有高大建筑遮挡 GPS 信号)，请开车到天空较开阔的地方来定位。一般首次定位时间需要 1-5 分钟。

8.5、当 GSM 信号接收异常时，请检查终端的 SIM 卡是否正确安装；或者所处地可能没有覆盖 GSM 信号(比如在地下室)，请开车到有手机信号覆盖的地方试试。

特性参数:

工作电压	9-90V DC	通讯制式及上网方式	GSM / GPRS
通讯芯片	MTK	2G GSM 频率	850/900/1800/1900 MHz 全频段
GPS 定位模块	MTK	2G 天线/GPS 天线	内置/内置
定位精度	5-10 米	在线电流	<20mA / 12V
休眠电流	<10mA /12V	实时跟踪电流	<100mA /12V
电池容量	200mAh	热启动时间	1-2 秒
冷启动时间	36 秒(平均)	正常操作温度	-20 到+55 摄氏度
绝对操作温度	-35 到+70 摄氏度	存放环境温度	-40 到+80 摄氏度

包装清单:

定位器主机	1 个	说明书(卡片、CD 或印刷版)	1 本
4P 线组	1 扎		

质保书

本产品出厂前经严格质量检验，确保在高温和低温条件下性能可靠、工作稳定。本产品自售出之日起壹年内如在正常使用情况下发生故障，凭本证书给予免费维修，但对下列易耗品不列入保修范围，需酌收材料费：

1. 因安装和使用不当造成的破坏性损害
2. 因擅自拆修、改动所致的损害
3. 机件人为损坏或配件丢失
4. 保险丝、电池、电线、充电器等易损易耗配件。

注：本产品仅为车辆辅助安全设备，可以提高汽车的安全性能，但不能代替商业保险，因不当安装或使用直接间接造成的经济损失或伤害，本公司不负任何责任。

用户姓名		联系电话	
定位器 SIM 卡号		定位器 ID 号	
机型	CCTR-823 <input type="checkbox"/>	平台服务期限	<input type="checkbox"/> 1 年 <input type="checkbox"/> 2 年 <input type="checkbox"/> 3 年 <input type="checkbox"/> 5 年 <input type="checkbox"/> 终身
购买日期	年 月 日		
经销商盖章	服务期限以平台显示为准，如与购买时确认情况不符，请联系经销商确认和变更。		

注：本公司拥有本说明书的最终解释权，细微升级改动恕不另行通知，不详之处请联系本公司或经销商。