

CCTR-825 简易 GPS 定位使用安装说明-202005

欢迎使用 CCTR-825 简易 GPS 定位器，本产品适合车辆 GPS 定位防盗，可使用网络反控遥控熄火断油断电，内置备用充电电池（80mAH），断电拆除可报警，安装简单，接上电源即可工作，该产品集成了 2G GSM 及 GPS 模块，获得经纬度位置信息后利用 2G GSM 网络把轨迹传到网络服务器上，客户在任何时候任何地点使用 APP 即可即可查询车辆的现在位置及回放历史轨迹，并可设置多种报警模式，如振动报警等，还可查看运行统计报表。加上断电器可实现远程控制熄火断油断电。本设备安装使用简单，适用于小汽车、货车、客车、出租车、租赁车、运营车、私家车、公司车辆、货运车辆等车辆的监控、管理、防盗。

定位平台网址：www.999gps.net

使用 PC 电脑或手机浏览器打开访问上面的定位平台网址，登陆后即可查新定位现在位置、历史轨迹、报警信息等信息，下载安装手机 App 也可以定位查询，每台设备出厂前已经预置默认的用户名和密码，默认登录用户名为 ID 号码的后六位数字，密码与用户名相同或为 123456，ID 号在设备侧面的条码纸上，如 ID 号为 1501231688，则默认用户名为 231688，默认密码为 231688 或 123456，登陆后即可在地图上看到定位器在地图上的位置。使用手机 App 同样可以进行定位操作，使用相同的用户名和密码登陆即可。

本产品可用于车队的管理，在车辆数量多于一台时，可以组建一个车队，使用车队管理员登陆服务平台，可看到整个车队车辆的信息并可以对整个车队车辆进行监控和操作管理。

使用 PC 或者手机浏览器直接输入网址 <http://d.999gps.net> 打开网页即可下载安装定位手机 App，说明书在此页面也可下载或者在线阅读。

扫描下面二维码也可以直接下载安装手机 App.



[iPhone 苹果 App 下载安装](#)



[Android 安卓 App 下载安装](#)

温馨提示：

- 1、本设备适合车辆的实时定位追踪，可与长待机的备用定位器一同使用，一个用作实时定位，一个用作备用的紧急定位。
- 2、设备需要装入 2G 的 GSM 电话卡（支持 2G 的 GSM 网络的 3G 卡或 4G 卡也可以使用，如联通和移动的 3G 和 4G 卡可以使用），才可以正常工作。
- 3、电话卡需要开通 GPRS 功能，每月流量不超过 30M,推荐开通流量套餐节省费用。

一、产品图：

CCTR-825



二、产品特点：

- 安装简单（可接 2 根电源线即可定位，其它功能需要接相应电线）；
- 2G GSM 四频通用模块，全球通用；
- 断油断电远程控制熄火；
- 内置充电电池断电拆除设备报警；
- 上网 APN 自动匹配；
- 网页、APP 多种定位控制方法；
- 内置震动传感器，可实现车辆智能振动报警防盗；
- ON 线和振动智能检测双控制上传轨迹，避免耗尽汽车电瓶无法启动；
- 超宽工作电压（9-36V），轿车、货车通用；

三、系统状态指示灯闪烁指示：

LED	状态说明
红色 GSM 灯	快闪：正在搜索 GSM 信号
	慢闪：GSM 信号正常
	常亮：已连上网络 GPRS 上线
	不亮：无 SIM 卡或没有 GSM 信号
黄色 GPS 灯	快闪：正在搜索 GPS 信号
	常亮：GPS 已定位
	不亮：GPS 未工作或正在休眠状态

四、安装说明

4.1、开机 / 关机


连接主机电源，打开主机盒，把电源开关拨到“开”，定位器即可开机工作，开机后定位器自动搜索 2G GSM 网络信号和 GPS 信号，红色和黄色 LED 灯常亮代表定位器工作正常，拔掉电源后，设备会向服务器发送断电报警信息，则大概半小时电池耗尽后，定位器即会关机停止工作。

4.2、安装 SIM 卡（本机使用 SIM 中卡 Micro 卡）：定位器需要插入一张 2G GSM 电话卡（需要开通 5 元包 30M 数据流量套餐，一般定位器每月消耗小于 20M 数据流量，也可以选用纯数据流量

卡（无语音无短信），SIM 卡安装请参考下图示例图。



沿下图方向推开盖子即可看到 SIM 卡座

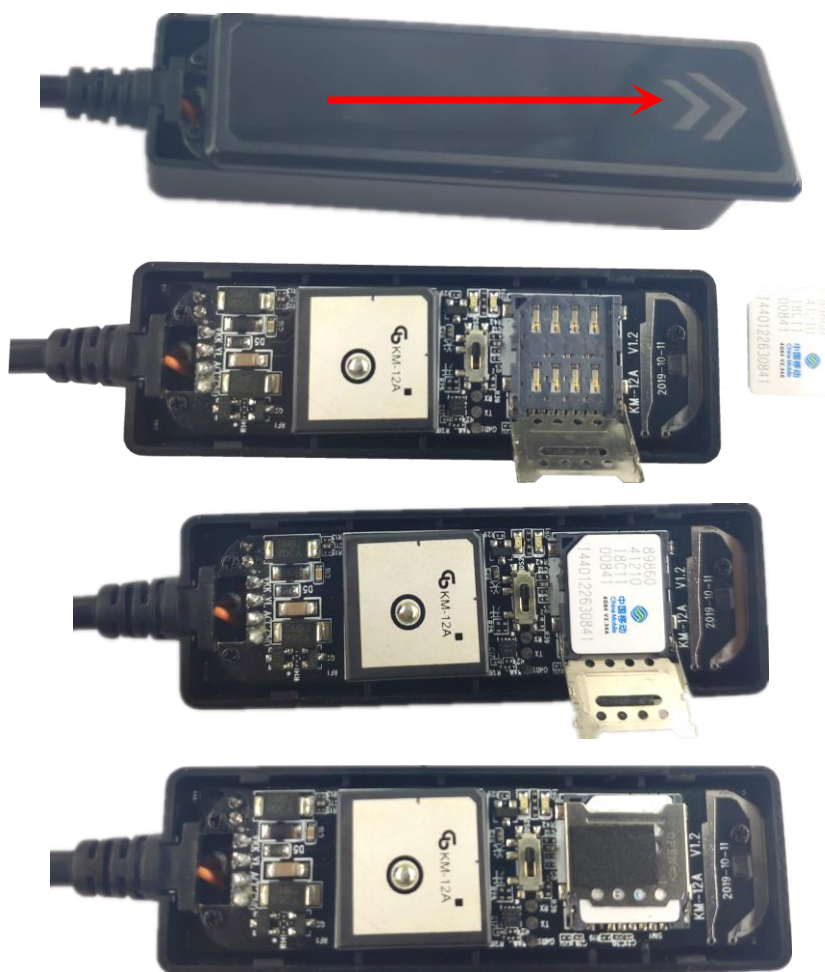

注意：

请使用 2G GSM 网络 SIM 卡 Micro 卡，不能使用 CDMA 电话卡, SIM 卡需要开通上网功能（目前国内 SIM 卡默认开通上网功能, 国外卡一般需要发短信手动开通上网功能）；

4.3、安装说明

CCTR-825 的电源工作范围为 9-36V, 不能超过此电压范围，请勿去掉电源线上的保险丝，以免发生短路危险。第一次使用或电池耗尽关机后再充电时，一般接在汽车上充电 5-10 分钟后会自动找到网络进入工作状态。

CCTR-825 接在汽车电瓶的电源上，打开主机盒上盖把电源开关拨到”开”的位置，定位器即可自动工作（12V 和 24V 车通用），ACC/ON 打开时（发动机工作时），不管有无振动立即唤醒 GPS 上传位置并显示在线，ACC/ON 线不接时振动亦可唤醒 GPS 上传位置并显示在线，当 ACC/ON 关闭和

车辆不振动时，为了省电及节省流量 GPS 会自动进入休眠，休眠后平台会显示离线。



- 1、红色电线直接接在汽车电瓶正极 12V 或 24V 上。
- 2、黑色接地搭铁线直接接在车体外壳或者电瓶负极上。
- 3、ACC/ON 线可不接，系统检测到震动时可自动触发定位器定位上传 GPS 信息，但是对于振动很小的车辆或者设备需要接此线，以便开始工作时立即触发 GPS 上传位置。
- 4、断电输出可用于控制原车的启动马达线、油泵马达线、ON 线等用于断油断电功能，此功能需要加装断电器（非标配配件，需要另外采购）。断电输出为开路负输出（负载电流 500mA），仅能驱动断电器，不能直接接在汽车的电路上。断电器接法如下图：



警告：断油断电会使行驶中的汽车转向和刹车失去助力，从而有引发交通事故和人员伤害的风险，请慎用此功能，推荐把断电器接在启动马达上，这样使汽车不能发动，但是不能使发动机熄火。

GPS 安装位置：

定位器一般安装在隐蔽的地方，如 A 柱、B 柱、中控台装饰板下（注意 GPS 天线面要朝向天空，不要朝向金属车体或朝地）、储物箱盒、座位地毯下、装饰板下、杂物盒等地方，安装后请测试是否能正常定位（可用短信或电话定位测试）再复原装饰板，如不能正常定位或者经常有断点或者定位不正常，请换个地方安装试试。



小汽车的最佳安装位置:

位置1(如图): 前挡风玻璃下中控台内 (如图)。

位置2(如图): 前后大灯及行车灯组合灯组内或旁边 (注意防水)。

位置3(如图): 四个车门内装饰板下内。

位置4(如图): 前排座椅下前后位置地毯下面。

位置5(如图): A柱(前挡风玻璃固定柱)、B柱(前安全带固定柱)、C柱(后挡风玻璃固定柱)装饰板下。



货车的最佳安装位置:

位置1(如图):前挡风玻璃下中控台内。

位置2(如图):A柱 (前挡风玻璃固定柱)、B柱 (前安全带固定柱) 装饰板下。

位置3(如图):两个车门内装饰板下内。

位置4(如图):前排座椅下前面地毯下面。

位置5(如图):前大灯及行车灯组合灯组内或旁边 (注意防水)。

位置6(如图):车顶组合灯组或装饰板下 (注意防水)。



电动车的最佳安装位置：（需选用防水型号并注意电瓶电压）：

注意电瓶电压，如果超过GPS定位器工作电压，则需要把定位器接到电池组的部分电池单元上，确保电压不能超过GPS定位器工作电压，一般电动车电瓶48V最多，GPS定位器有的能工作在70V以下，有的只能做工作在32V以下，如果工作在32V以下的机型只能接到电瓶的两个单元组上(24V)。

位置1(如图):前中控台塑料板下。

位置2(如图):座位下的储物箱内。

位置3(如图):前灯固定罩内。

位置4(如图):尾灯固定罩内。

位置5(如图):脚踏板下的固定板内。



摩托车的最佳安装位置：（需选用防水型号，一般摩托车均为12V或24V）：

位置1(如图):座位下的储物箱内。

位置2(如图):前灯固定罩内。

位置3(如图):尾灯固定罩内。



4.4 备用电池

内置备用电池在外部电源切断后还可工作 0.5 小时左右（如果未装备用电池则断电时不能报警），定位器会向授权号码发送断电报警的信息，提示定位器可能已被拆除，电池耗尽后系统会自

动关机。

4.5、GPS & 2G 天线

本设备使用高灵敏度内置 GPS 天线和内置 2G 天线，一般在车内和汽车周边均可正常接收信号，但是请尽量远离大面积的金属车体，如果无法定位或无法接通电话时请尝试换个地方安装试试。

4.6、使用环境

本设备工作温度为-20℃ 到 70℃，超过此范围后设备的参数和灵敏度将会降低，如振动和信号灵敏度降低、电池容量下降等等，绝对使用温度和存储温度可达-40℃ 到 +80℃。

五、简单使用步骤：

- 5.1 购买安装 GSM 网络 SIM 电话卡，开通上网并订购数据流量套餐（30M），请参考 4.2 说明。
- 5.2 接上电源和地线后定位器会立即开机开始工作（其它线可不接也可正常工作），参考 4.3 说明，并把设备放置于车外或窗外等信号好容易定位的地方。
- 5.3 查看 LED 闪烁情况看工作是否正常，红色和黄色 LED 常亮为工作正常，请参考三的说明。
- 5.4 使用电脑访问网站 www.999gps.net，如显示为英文则点击右下角的中国国旗符号



即会转为显示中文，输入用户名和密码即可登陆，登陆后可进行查看现在位置，回放历史轨迹、查看运行报告及报警记录、设置围栏等操作，登陆用户名为设备的 ID 号后六位，密码与用户名相同，如 ID 为：1668002988, 则默认用户名为 002988，默认密码也为 002988 或 123456，密码用户可自行修改。

5.5 安卓和苹果手机 App 登陆定位的用户名和密码与 www.999gps.net 网页访问定位的用户名和密码相同，默认均为 ID 号后六位，使用手机扫描 www.999gps.net 页面下半部分的二维码即可下载和安装苹果或安卓版本的定位 App（中文版或英文版页面扫描安装对应版本的中文或英文 App）。使用手机浏览器访问和打开网站 <http://d.999gps.net> 也可以选择下载安装对应 App 或者相应型号的定位器说明书。

5.6 如果定位器 LED 显示已定位，而平台不能更新位置，则可能是 SIM 卡上网的 APN 获取不正确，参考 6.1 说明发短信设置 APN 和 Internet 用户名及密码。

注意：以下说明中的双引号“”仅仅是为了标出短信或命令的内容，短信命令或内容中并不包含“”，设置指令格式中如有空格的要输入空格，数字和符号均为英文状态标点符号，命令中的英文字母注意大小写是不同的（不接受中文输入状态输入的字母和符号）。

六、定位器参数设置：

6.1 设置 SIM 卡 GPRS 上网 APN 用户名及密码：

定位器需要 GPRS 上网发送位置信息到网络服务器上，GPRS 上网时，国外的绝大部分手机需要设置 APN(接入点)才能上网，有的还需要设置 GPRS 上网的用户名和密码，三种情况发送的短信不同，具体请参考下面说明，SIM 卡的 APN 及用户名和密码请打电话到 SIM 卡电话公司确

认或到其官网查询获取，如中国移动 APN 为：CMNET，无需用户名和密码。

有的 SIM 卡需要 APN/用户名/密码全部设置才能上网：发送短信

“SPBSJ*P:BSJGPS*A:Apnname,Username,Password” 到定位器号码设置上网的 APN，其中“SPBSJ*P”为固定指令；“BSJGPS”为定位器密码，“A”为参数类型为 APN，“Apnname”为 SIM 卡的 APN，“Username”为上网的用户名，“Password”为上网的密码，操作成功后系统会回复短信。

有的 SIM 卡只需要设置 APN/用户名即可上网：发送短信

“SPBSJ*P:BSJGPS*A:Apnname,Username” 到定位器号码设置上网的 APN，其中“SPBSJ*P”为固定指令；“BSJGPS”为定位器密码，“A”为参数类型为 APN，“Apnname”为 SIM 卡的 APN，“Username”为上网的用户名，操作成功后系统会回复短信。

有的 SIM 卡仅需要设置 APN 即可上网：发送短信 “SPBSJ*P:BSJGPS*A:Apnname” 到定位器号码设置上网的 APN，其中“SPBSJ*P”为固定指令；“BSJGPS”为定位器密码，“A”为参数类型为 APN，“Apnname”为 SIM 卡的 APN，操作成功后系统会回复短信。

注意：本设备开机时会自动获取大部分运营商的上网 APN 资料，无需再手动设置，如果运营商 APN 资料不正确，需要上手动设置 APN 或 GPRS 用户名和密码，仅需设置一次，以后无需再设，除非设备被恢复出厂设置了，在中国无需设置 APN 即可上网。

6.2 设置服务器 IP 地址及端口：

出厂后定位器内已经设置好定位平台的 IP 地址或网址，无需重新设置，如果客户需要让定位器把数据传到指定的其它服务上，发送短信“SPBSJ*P:BSJGPS*T:aaa.bbb.ccc.ddd,pppp”到定位器号码，其中“SPBSJ*P”为固定指令；“BSJGPS”为定位器密码，“T”为参数类型为 TCP 服务器 IP 地址，“aaa”“bbb”“ccc”和“ddd”为服务器 IP 地址，必须是 3 位数字，不够 3 位数字时再前面加 0，pppp 为端口号。

如发送短信：“SPBSJ*P:BSJGPS*T:058.064.155.133,8011”设置服务器的 IP 地址为：58.64.155.133，端口为 8011。

注意：本设备出厂已经设置默认网址和 IP，除非网页上有通知修改 IP 或者用户需连接到其它第三方定位服务平台上，否则无需自己重新设置。

6.3 查询定位器设备参数及设置

当终端工作异常时，可以发短信检查定位器的参数设置及工作状态。发送短信指令“CKPARA”到定位器号码。其中“CKPARA”为固定指令，操作成功后，定位器会回复当前定位器的内部参数供用户核对及检查故障，不同用户版本返回的信息可能不同，一般包括如下项目，回复的短信例子如下：

<T:58.64.155.133,8011*A:CMNET*N:13987654321*GP:OK*CGREG:1*CSQ:10*GPS:0*B:2*I:0000000>

T: 为 TCP 的 IP 和端口配置信息

A: 为 APN 名字

N: 为本机 SIM 卡号

GP: 连接服务器状态 (OK 表示已连上服务器, NO 表示没连上)

CGREG: 卡有无注册 (1 表示已注册 2 没注册上 5 漫游)

CSQ: GSM 信号强度

GPS: 指定位卫星个数

B: 部标协议类型 1 为部标补充协议 2 为部标标准协议

I: 为终端 ID 号码

七、故障排除

7.1、终端首次安装后一直无法连接至后台服务器，后台显示未上线，请检查终端安装：

1) 定位器是否已经开机。

2) SIM 是否正确安装，把 SIM 卡安装在手机内试试是否正常可上网及打电话，其它前面的 SIM 卡说明。

3) 检查 LED 指示灯状态，正常时红色和黄色 LED 应该都是长亮，如果闪动说明不正常，请参考 LED 状态说明，看是 GSM 还是 GPS 的信号问题。

4) 检查 GPS 是否已定位，若未定位请到室外空旷的地方进行首次定位。

7.2、定位器在移动时仍然显示离线状态。

定位器在不移动时会进入休眠状态，后台显示离线是正常的，如果要一直显示在线则会比较耗电，如果电瓶较旧可能会引起电瓶亏电，如果车辆移动后平台仍然显示离线，则首先要观察设备 LED 指示灯是否正常，在没有条件观察的情况下，可以先检查卡的状态，步骤如下：

1) 拨打设备的 SIM 卡号码，看是否能听到电话接通的声音。

2) 车辆是否在地下室没有覆盖 GSM 网络信号。

3) 观察掉线区域，是个别掉线还是全部掉线，以判定是否为运营商网络问题。

4) SIM 卡是否欠费？GPRS 业务是否被取消(月底最后一天离线的)。

5) 查询参数设置。查看设备序列号是否是您的设备。

7.3、若终端 GPS 功能已被激活，但又长时间不定位，请检查终端的安装位置是否符合要求：

1) 终端在设备安装时，应使 GPS 天线面尽量朝向天空，如果安装位置无法定位，把 GPS 定位器换到别的地方试试。

2) 终端安装位置上方必须是没有电磁波吸收的物质(如金属)遮挡的地方，特别要注意终端所处位置上方车辆玻璃不要贴防爆隔热膜(膜成分中有较高的金属成分，会吸收高频电磁波)，否则 GPS 信号会收到很大的衰减导致定位精度下降，严重时甚至会使终端难以定位。

7.4、当 GPS 信号接收环境较差时(周边有高大建筑遮挡 GPS 信号)，请开车到天空较开阔的地方来定位。一般首次定位时间需要 1-5 分钟。

7.5、当 GSM 信号接收异常时，请检查终端的 SIM 卡是否正确安装；或者所处地可能没有覆盖

GSM 信号(比如在地下室)，请开车到有手机信号覆盖的地方试试。

特性参数：

工作电压	9-36V DC	通讯制式及上网方式	GSM / GPRS
通讯芯片	MTK	2G GSM 频率	850/900/1800/1900 MHz 全频段
GPS 定位模块	MTK	2G 天线/GPS 天线	内置/内置
定位精度	5-10 米	在线电流	<20mA / 12V
休眠电流	<10mA /12V	实时跟踪电流	<100mA /12V
电池容量	80mAh	热启动时间	1-2 秒
冷启动时间	36 秒(平均)	正常操作温度	-20℃到+55℃
绝对操作温度	-35℃到+70℃	存放环境温度	-40℃到+80℃
数据通讯协议	TCP/IP	通讯协议名称	JTT808 兼容协议

包装清单：

定位器主机	1 个	说明书(卡片、CD 或印刷版)	1 本
4P 线组	1 扎		

质保书

本产品出厂前经严格质量检验，确保在高温和低温条件下性能可靠、工作稳定。 本产品自售出之日起壹年内如在正常使用情况下发生故障，凭本证书给予免费维修，但对下列易耗品不列入保修范围，需酌收材料费：

1. 因安装和使用不当造成的破坏性损害
2. 因擅自拆修、改动所致的损害
3. 机件人为损坏或配件丢失
4. 保险丝、电池、电线、充电器等易损易耗配件。

注：本产品仅为车辆辅助安全设备，可以提高汽车的安全性能，但并不能代替商业保险，因不当安装或使用直接间接造成的经济损失或伤害，本公司不负任何责任。

用户姓名			联系电话		
定位器 SIM 卡号			定位器 ID 号		
机型	CCTR-825 ☐	平台服务期限	☐ 1年 ☐ 2年 ☐ 3年 ☐ 5年 ☐ 终身		
购买日期	年 月 日				
经销商盖章	服务期限以平台显示为准，如与购买时不符，请联系经销商确认和变更。				

注：本公司拥有本说明书的最终解释权，细微升级改动恕不另行通知，不详之处请联系本公司或经销商。